



**BOISNIER**

THOIRETTE - 39240 -

TEL: 74.76.80.53

MODELE :

**PEUGEOT 309**

N11e Réf.

02022

REFERENCE :

**2022**

**NOTICE DE MONTAGE**

FAIT PAR :

G.R.

DATE : AVRIL-1986

Déposer le pare-chocs.

Placer la traverse (A) sous le véhicule entre la tôle arrière et la roue de secours, la fixer d'une part à la tôle arrière dans les trous existants au moyen des boulons (3) de 8 X 25, d'autre part en perçant un trou en correspondance avec le boulon (4) de 8 X 25.


Mettre les rondelles R à l'intérieur de la tôle.

Placer l'ensemble (B) sous la traverse, le fixer d'une part à celle-ci au moyen des boulons (2) de 12 X 30, d'autre part, au moyen du boulon (5) de 8 X 25, et en perçant un trou en correspondance avec le boulon (6) de 8 X 25.

Mettre la contreplaque CP.

Pour le tirant gauche, le fixer au moyen des vis (7) de 8 X 25 dans les trous taraudés du châssis.

Ce dispositif est muni de tourillons pour accrochage du câble du frein de sécurité et d'un support pour prise de courant.

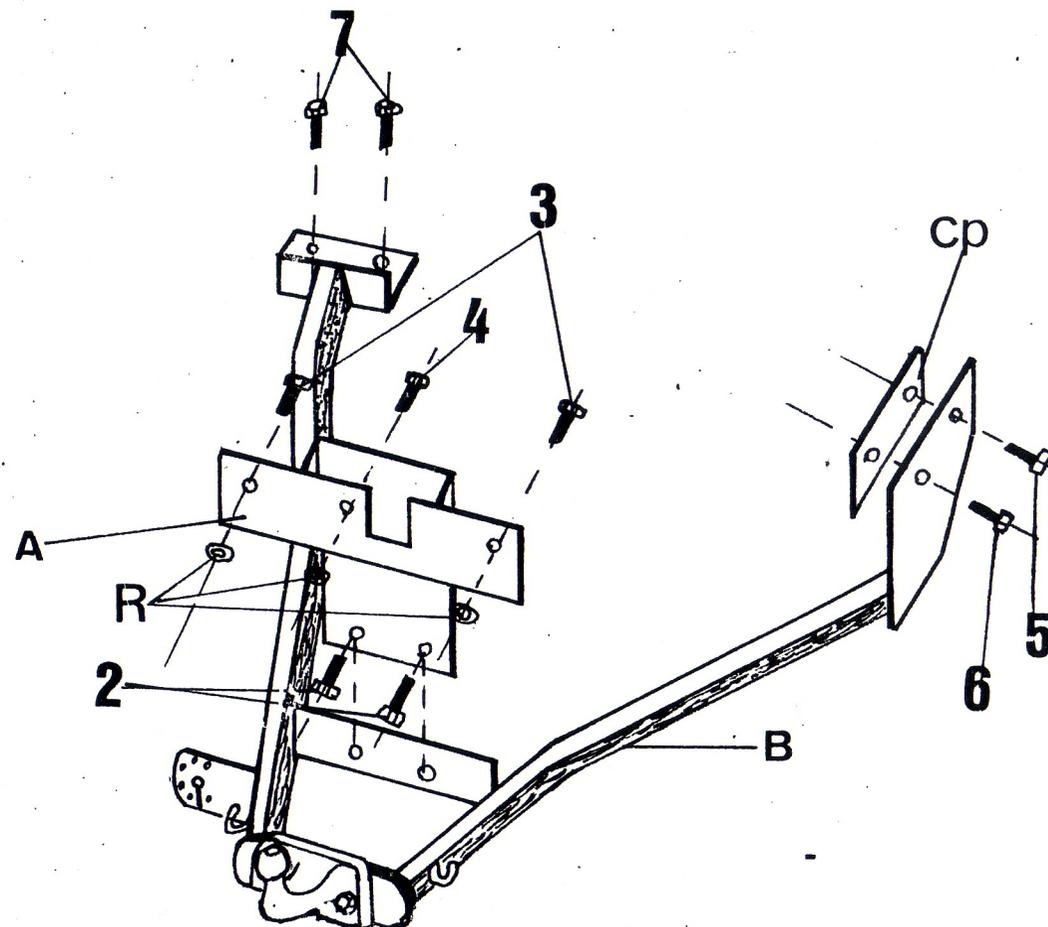

Pour adapter le stabilisateur de marque "Easy-Drive", nous demander le renfort spécial.

La ferrure portant la référence ci-dessus est conçue pour tracter la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule.

